

POWERSTROKEMC

ÉLARGISSEMENT DU COU

⚠ N'utilisez JAMAIS cet outil dans une cartouche avec un amorceur vivanty! ⚠

Expansion pour tourner le cou:

- Retirez la boule d'expansion, puis redimensionnez sur toute la longueur
- Procédure de **configuration** complète (voir ci-dessous)
- Passez le mandrin à travers la jonction cou/épaule, mais arrêtez-vous avant d'entrer en contact avec l'embouchure de l'étui

Expansion pour la tension des balles

- Comme ci-dessus **OU** sélectionnez une bague pour un diamètre intérieur inférieur de 0,002" à 0,003" à la taille finale prévue

Expansion pour le retrait des beignets (à utiliser avec le pilote de coupe)

- Arrêtez le mandrin pour tourner le cou juste avant que la partie droite du mandrin ne touche le beignet


Installer:

1. Installez l'adaptateur de presse dans la presse jusqu'à ce que la cartouche* est visible dans les deux premières rangées de ports
2. Rétractez la cartouche, installez le porte-mandrin **au-dessus de la position finale avant de toucher la bouche du boîtier**
3. Faites un cycle de presse et réglez le porte-mandrin à fond engagez le col du boîtier au-delà de la jonction cou/épaule

Ajustement vertical:


Cours: appuyez sur l'adaptateur = 0,07ypo/tour

Fine: porte- mandrin = 0,005ypo/marque

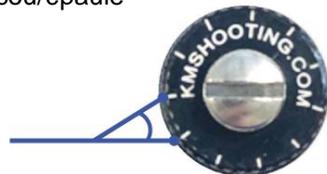


* CONSEIL: Le laiton cuit permet un dégagement au mandrin pour faciliter l'installation

CADRE PRESSE

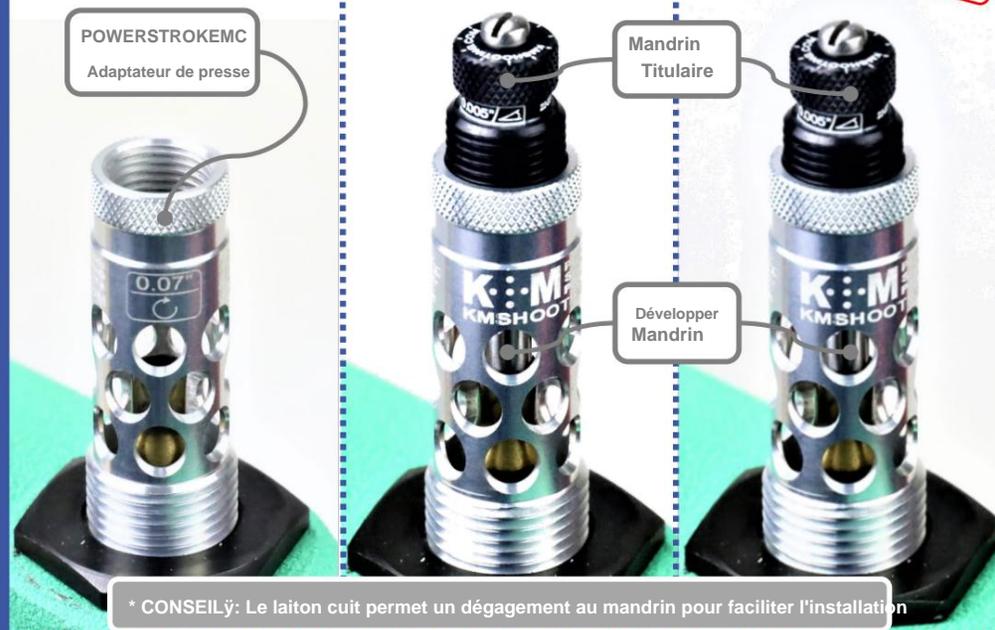


* CONSEIL: Le laiton cuit permet un dégagement au mandrin pour faciliter l'installation

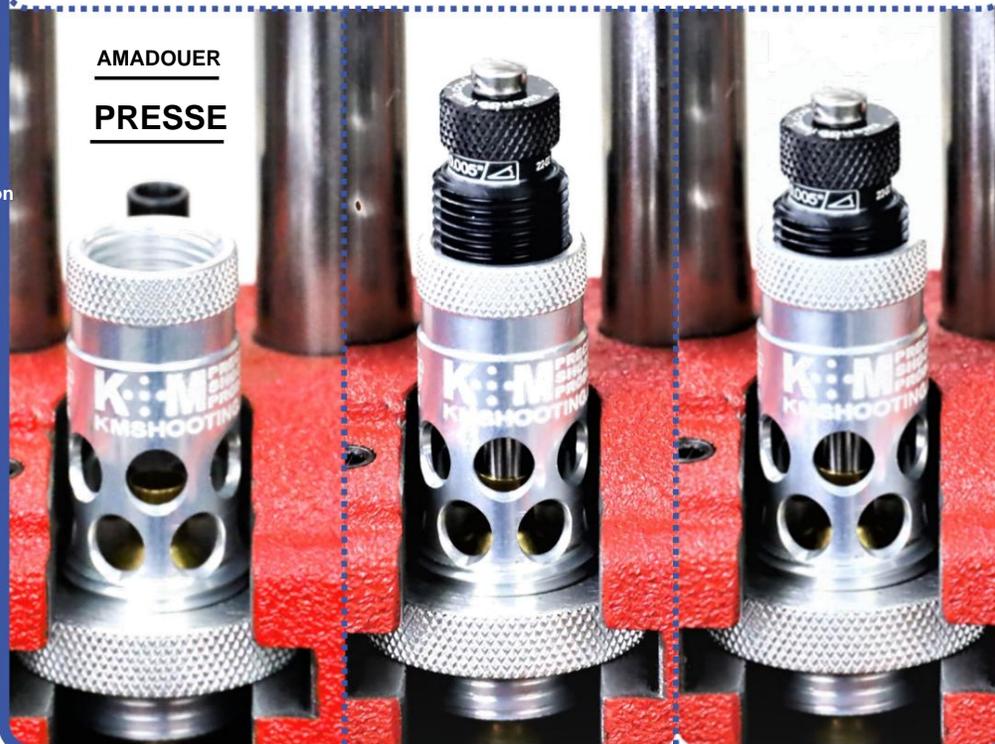


ADAPTATEUR DE PRESSE APERÇU

VERSIONS D'ADAPTATEUR DE PRESSE

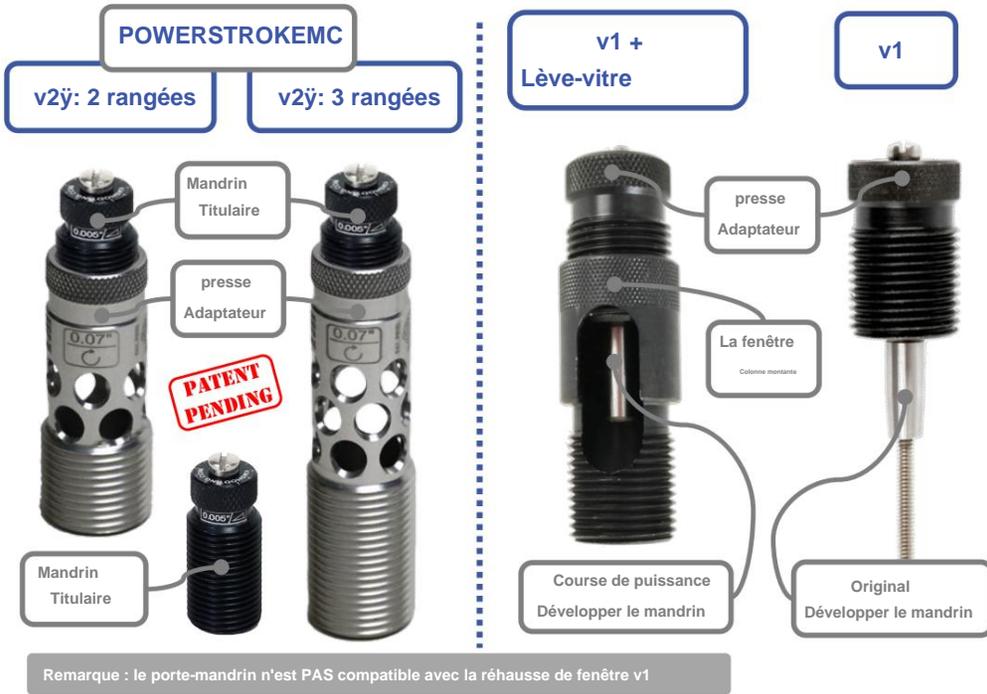

SÉLECTION DE L'ADAPTATEUR DE PRESSE

Utilisez un graphique ou un tableau pour faire correspondre la longueur du boîtier et appuyez sur le type: **FRAME** ou **COAX**

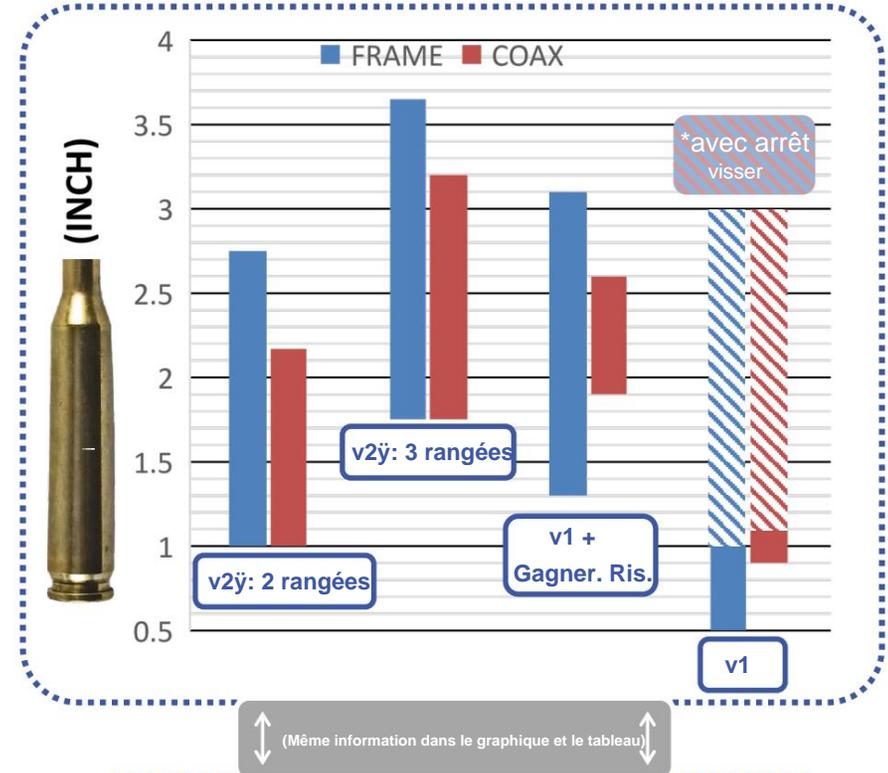

ÉLARGIR LES VERSIONS DE MANDRIN**

POWERSTROKETM (v2) - (pas de vis d'arrêt)

- Utilisez les adaptateurs de presse POWERSTROKETM (v2) ou v1 + Window Riser pour régler la position du mandrin et utiliser la course complète de la presse

ORIGINAL (v1) - (avec vis de butée)

- Ajustez la vis de butée vers le bas sur la toile du boîtier pour régler la position du mandrin ou retirez la vis et utilisez la méthode POWERSTROKETM (v2) (voir ci-dessus)

**Tous les mandrins Expand s'adaptent au support de mandrin v2 et à l'adaptateur de presse v1

ADAPTATEUR DE PRESSE K&M DE LONGUEUR DE CAISSE

1" – 2,75" v2: 2 rangées

1,75" – 3,65" v2: 3 rangées

1,3" – 3,1" v1 + contremarche de fenêtre

0.5" – 1.0" (3.0*) v1 : Original (*avec vis de butée)

1" – 2,17" v2: 2 rangées

1,75" – 3,2" v2: 3 rangées

1,9" – 2,6" v1 + Rehausse de fenêtre

0.9" – 1.1" (3.0*) v1 : Original (*avec vis de butée)